## Microstrahlanlage PEENMATIC 950 ZIDA-Sat









Anlagenbeschreibung:

Die Microstrahlanlage PEENMATIC 950 ZIDA-SAT ist für die automatische und gleichmässig Bearbeitung von zylindrischen Werkstücken konzipiert.

Zylindrische Werkstücke bis max. Ø 80 mm x Höhe 150 mm können so automatisch und gleichmässig microgestrahlt werden.

Drei Strahlpistolen-Einheiten sind an der Vertikalachse montiert und fahren während dem Bearbeitungsvorgang mit eingestellter Geschwindigkeit den vorgegebenen Hubweg ab.

#### **Grundausrüstung:**

- SPS Siemens LOGO! Textdisplay
- Strahlmittelvorbeschleunigung mit Förderinjektoreinheit
- Automatische, selektive Feinkorntrennungseinheit
- Integrierte Hochoberflächen-Microfilter-Einheit
- Satellitentisch mit 8 Satelliten
- 3 Strahlpistoleneinheiten
- Sicherheitslichtschranke

#### Sonderzubehör:

- Lineareinheit 150 mm Hubweg
- Pneumatische Schleusen
- Strahlmitteltrocknungssystem

#### Verkauf / Entwicklung

iepco ag Hofstrasse 21 CH-8181 Höri Tel. +41 / (0)44 861 16 16 Fax +41 / (0)44 860 63 86 www.iepco.ch


#### **Produktion**

iepco ag Steiächerweg 10 CH-5316 Leuggern Tel. +41 / (0)56 268 80 40 Fax +41 / (0)56 268 80 50 info@iepco.ch

Technologien für perfekte Oberflächen copyright by iepco ag, CH-8181 Höri

# Microstrahlanlage PEENMATIC 950 ZIDA-Sat



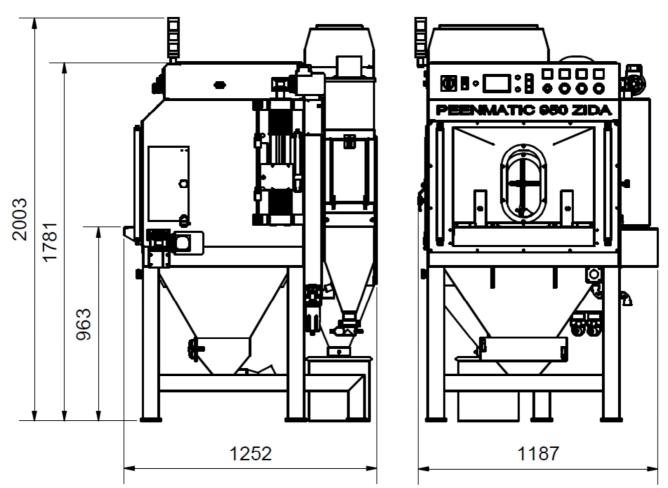

Zeichnungen können Zubehör und / oder Spezialausführungen enthalten

### **Technische Daten**

Abmessungen: Breite 1'190 x Tiefe 1'252 x Höhe 2'005 mm

Betriebsspannung:  $3 \times 400 \text{ V} + \text{PE} + \text{N} / 50/60 \text{ Hz}$ 

Leistungsaufnahme: 1 kW

Vorsicherung: Max. 16 A

**Druckluftanschluss:** Zuleitung ≥ 1" G

Anschluss Anlage 1" G Max. Eingangsdruck 0 - 10 bar

Schallwert: 75 dB(A) ohne Strahlen

**Luftverbrauch:** Ca. 2'000 - 5'000 Liter/Minute

Alle Angaben sind unverbindlich. Wir behalten uns Konstruktionsänderungen und Verbesserungen vor.

Verkauf / Entwicklung

iepco ag Hofstrasse 21 CH-8181 Höri

Tel. +41 / (0)44 861 16 16 Fax +41 / (0)44 860 63 86 www.iepco.ch Produktion

iepco ag Steiächerweg 10 CH-5316 Leuggern Tel +41 / (0)56 268 80

Tel. +41 / (0)56 268 80 40 Fax +41 / (0)56 268 80 50

info@iepco.ch